

NORME PER IL MONTAGGIO DI COPERTINE PER MURI


Materiale da utilizzare:

Qualsiasi modello di Copertine per muri:

- Copertine a Doppia Pendenza (**AL-__**).
- Copertine Piane (**LO-__**)
- Copertine ad Una pendenza (**UP-__**)
- Copertine "U" a cuffia (**CU-200**).
- Copertine di fine muro (**TAL-__**, **TLO-__**).
- Copertine bugnate per muri (**CLAL-__** - **CLLO-__**).

Prodotti raccomandati:

- Malta Tipo B.
- **COLA-SAS** per ripassare i giunti.
- **SAS-FUGUE** per proteggere tutta l'opera ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.
- Silicone per sigillare gli eventuali giunti di dilatazione.

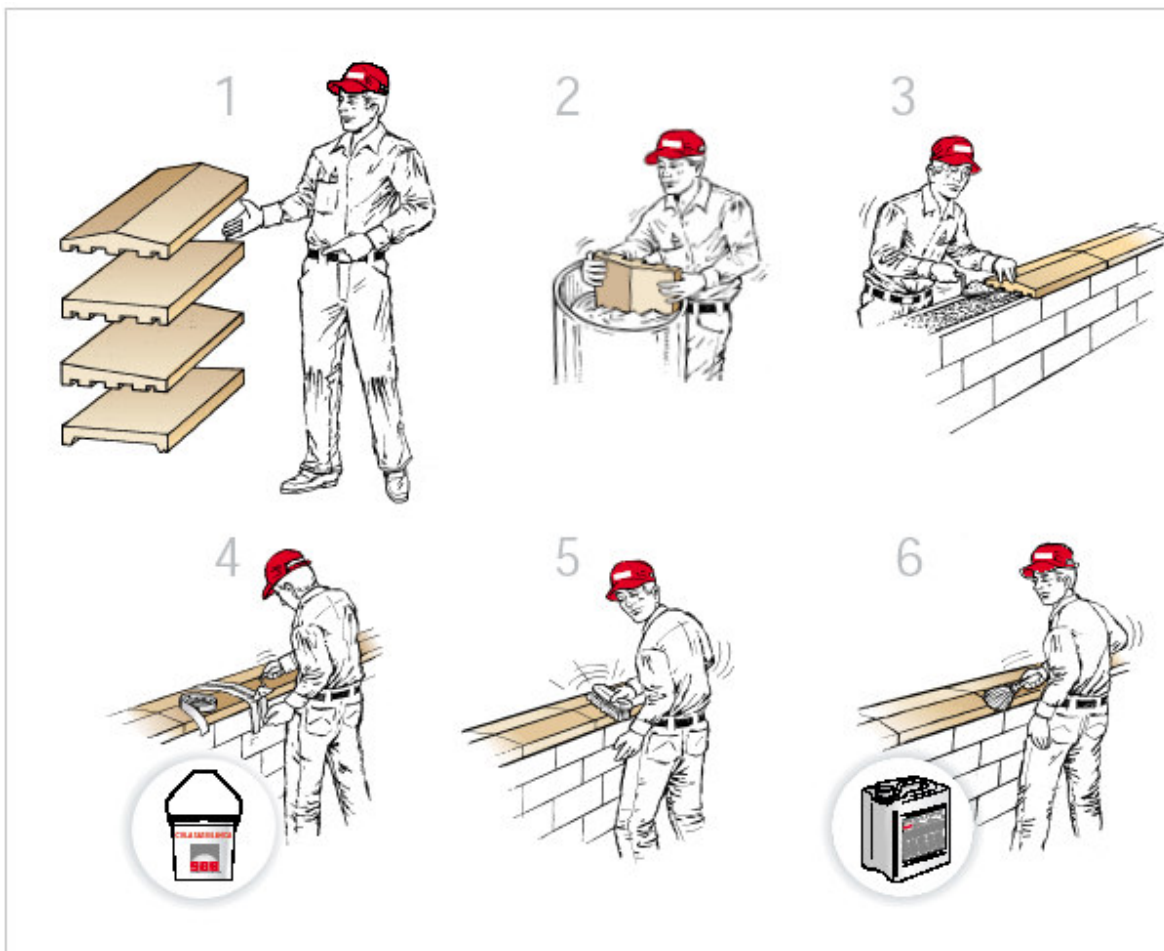



ALDO LARCHER

Prefabbricati in calcestruzzo
Betonfertigteile

Montaggio:

2. Si bagneranno i pezzi immergendoli in acqua per due ore e si asciugheranno facendoli scolare per dieci minuti prima del montaggio.
3. Per la loro collocazione, utilizzare malta Tipo B.
4. Trascorse 4 ore, ripassare i giunti dei pezzi con collante cementizio **COLA-SAS**. Per non macchiare i pezzi, raccomandiamo di porre del nastro adesivo tipo "carroziere" in entrambi i bordi delle copertine.
5. Ripassare i giunti con collante cementizio **COLA-SAS**. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido.
6. Dopo una settimana, se l'opera è asciutta, si deve applicare l'idrofugo **SAS-FUGUE** per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.